



“地图下载管理器” 下载及安装流程

1. 下载“地图下载管理器”安装包，安装包文件名和大小如下所示。


Windows

 BMWDownloadManager.appinstaller	6/26/2023 3:33 PM	APPINSTALLER File	1 KB
---	-------------------	-------------------	------

Mac

 BMWDownloadManager.dmg	24.9 MB	Disk Image	Today at 11:15
--	---------	------------	----------------

2. 点击“地图下载管理器”安装包，出现如下界面后点击“安装”。DLM 将安装到当前电脑，安装完成后将启动“地图下载管理器”软件。

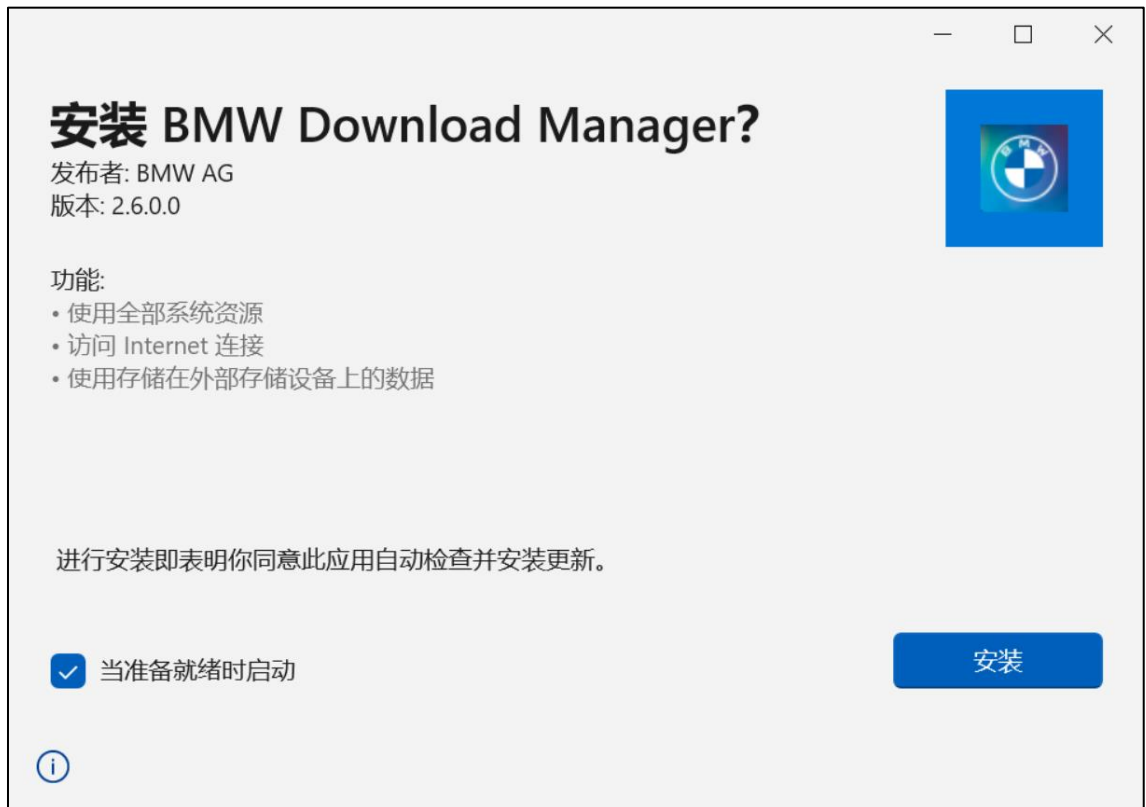


3. 点击“登录”，将跳转到网页端登录。




4. 使用 BMW 互联驾驶账户登录，不支持新用户注册。


4.1 输入互联驾驶账户的手机号，点击“发送验证码”，填入正确的验证码之后登录

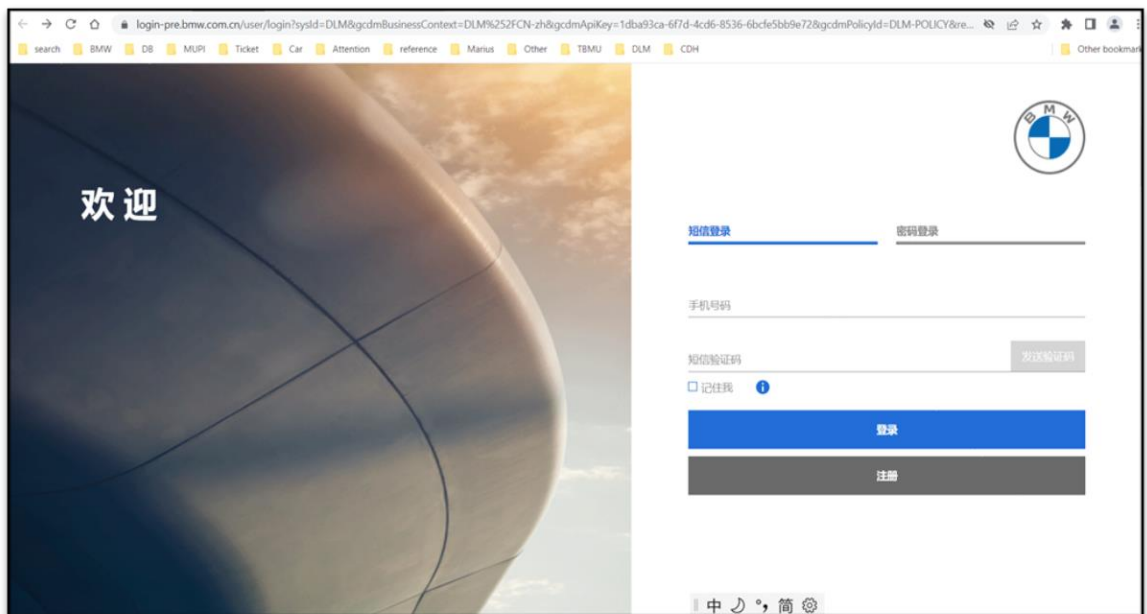

4.2 输入互联驾驶服务的手机号和密码，可以直接登录。

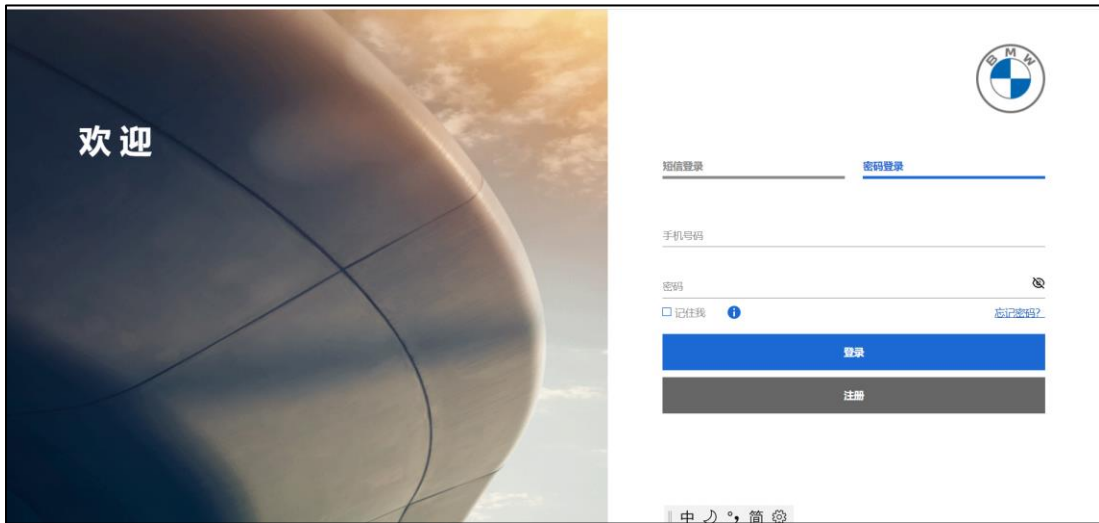

5. 登录成功后可以看到该账户名下的车辆列表和相关信息。选择“有可用更新”的车辆，点击“继续”。

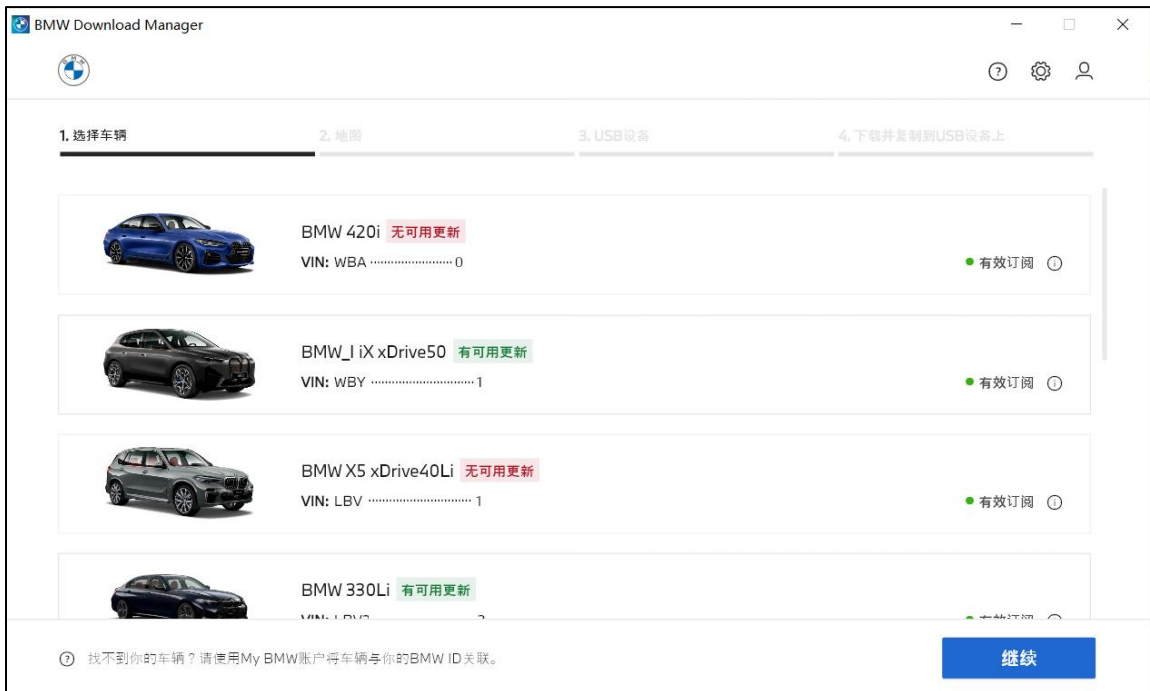

6. 选择地图版本，点击“继续”。



7. 提醒需要 USB 设备：USB 盘格式建议是 FAT32 或者 EXFAT 的，U 盘内容为空，点击“继续”。



8. 插入符合标准的 USB 后，“地图下载管理器”可自动识别并显示 U 盘信息，点击“继续”。
- 如果 U 盘不符合标准，可根据提示信息进行格式化 U 盘或者是清空 U 盘内容。



9. 开始数据下载并自动拷贝到 USB。



10. 下载完成后，即可退出软件。
USB 插入对应车辆中，地图将自动安装升级。

